

Instrukcja obsługi szczypiec do zdejmowania izolacji termicznej z włókien

Opis produktu :

1. W pełni metalowa obudowa, bardziej wytrzymała
2. Wbudowany akumulator litowy, który można ładować za pomocą ładowarki do telefonu komórkowego (z dedykowanym kablem do ładowania tego produktu).
3. Podwójny tryb ogrzewania z 8 poziomami temperatury, aby sprostać różnym potrzebom związanym z usuwaniem włókien
4. Poszerzenie ostrza granicznego, które może usuwać wiele włókien światłowodowych w tym samym czasie, poprawiając wydajność pracy.

Z funkcją odliczania i automatycznego wyłączania

Parametry produktu

Nazwa produktu	Urządzenie do termicznego usuwania włókien
Dla włókna	Włókno w wiązce/włókno grube/włókno wstążkowe/włókno niewidoczne
Ilość usuwanego materiału	1-15-rdzeniowy światłowód wiązany/1-48-rdzeniowy światłowód goły/2-24-rdzeniowy światłowód taśmowy/1-12-rdzeniowy światłowód niewidoczny
Odpowiednia średnica okładziny światłowodowej	125 μm
Długość łuszczenia powłoki	≤32 mm
Ograniczenie szerokości krawędzi ostrza	20 mm
Temperatura	Temperatura ogrzewania ≤150 °C
zasilanie	Zasilacz: DC 12V, Bateria wewnętrzna : 7.4V 3500mAh
Rozmiar	119 (L) *40.5(W)*28.5(H)mm
Waga	245g
Automatyczny czas wyłączenia	6 min

Konfiguracja produktu

Nazwa	Ilość
Fiberthermalstripper	1
Skrzynka zewnętrzna	1
Oplata	1
Szczotka	1
Linia USB	1
Certyfikat	1


Klucz nastawny	2
Instrukcje	1

Wyświetlanie struktury



Kluczowy opis

- ①: Wskaźnik temperatury i wskaźnik n
- ②: Wskaźnik trybu nagrzewnicy
- ③: Wskaźnik trybu oszczędzania
- ④: przycisk włączania/wyłączania i prz przełączania trybu ogrzewania
- ⑤: przycisk przełącznika temperatury

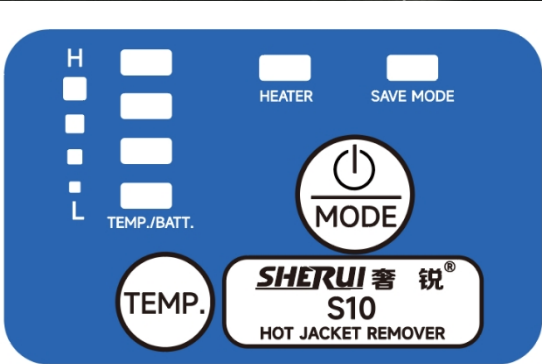

-

挡位说明

Naciśnij przycisk , aby przełączyć tryb ogrzewania, naciśnij przycisk , aby przełączyć bieg temperatury, domyślnym trybem jest OGRZEWANIE,
Domyślny bieg to trzy biegi, temperatury w różnych trybach ogrzewania są takie, jak pokazano poniżej

Tryb ogrzewania	TEMPERATURA/°C		TEMP.	
	pierwszy bieg	Drugi bieg	Trzeci bieg	Czwarty bieg
OGRZEWANIE	110	120	130	145
TRYB ZAPISYWANIA	85	95	105	115

操作步骤

Ładowanie hosta

Produkt jest standardowo wyposażony w ładowarkę 12 V i dedykowany kabel USB do ładowania. Kontrolka miga podczas ładowania urządzenia. Wszystkie cztery kontrolki baterii świecą się, wskazując, że ładowanie zostało zakończone. Informacje na temat poszczególnych wskaźników baterii znajdują się w sekcji opisu przycisków powyżej. Urządzenie można ładować bezpośrednio za pomocą

Ładowarka 12V. Uwaga: Przed użyciem kabla USB do ładowania urządzenia należy sprawdzić prąd wyjściowy 5 V ładowarki USB. Prąd wyjściowy musi wynosić $\geq 2A$. W przeciwnym razie kabel ładujący USB może ulec uszkodzeniu lub urządzenie może nie zostać w pełni naładowane.

Uprzejme wskazówki

Należy otworzyć górną pokrywę po włączeniu urządzenia, a także po zakończeniu usuwania włókien. Jeśli górna pokrywa urządzenia jest zamknięta, gdy

Nieużywana płyta grzejna będzie się nagrzewać, a podkładka silikonowa będzie stykać się z płytą grzejną, co skróci żywotność podkładki silikonowej.

